

**950 800 905**

Сервисный комплект  
двухмагистрального  
клапана (DCV),  
Исполнение 2



1

Состав комплекта




2

Примечание: внутреннее седло и  
уплотнительное кольцо не  
используются в DCV исполнения 2.

ISO 7638  
ISO 12098 / ISO 1185 (24N)

3

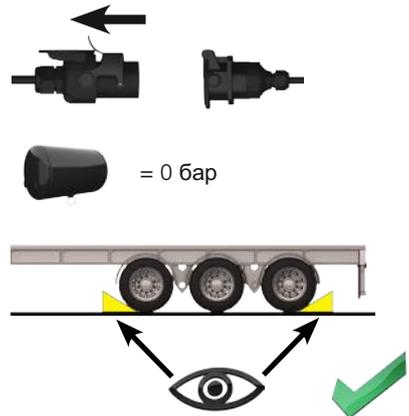

4




DCV расположен в порту 11

5



Выкрутите DCV против часовой  
стрелки используя ключ 28 мм

6

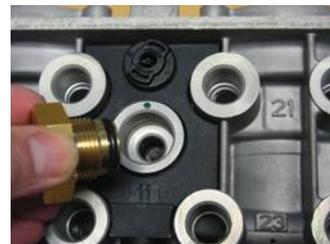


Снимите гайку DCV

7




Осторожно выньте челнок DCV из  
отверстия клапана и выбросьте

8

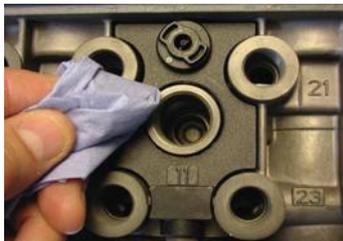

Очистите отверстие

9

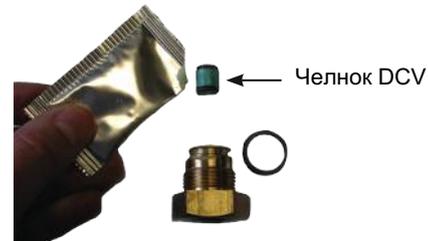

Нанесите на челнок DCV немного смазки.


## Система EBS EB+ Gen3

Двухмагистральный клапан (DCV), исполнение 2  
Замена



[www.haldex.com](http://www.haldex.com)

10

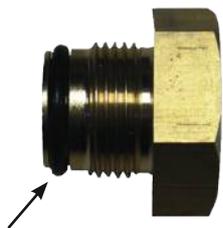

тонкое кольцо

Установите новое тонкое уплотнительное кольцо на гайку DCV. Слегка смажьте уплотнительное кольцо.

11



Осторожно поместите челнок DCV в отверстие клапана.

12



Установите DCV в отверстие. Наживите клапан


13



Затяните с моментом 42 Нм, используя ключ 28 мм. Не допускайте перетяга.

14

ISO 7638  
ISO 12098 / ISO 1185 (24N)

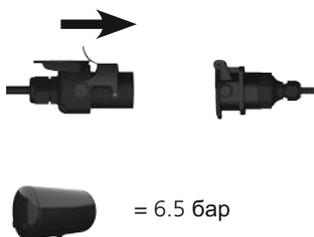

= 6.5 бар



[www.haldex.com](http://www.haldex.com)